



Bodenmontage

Draufsicht

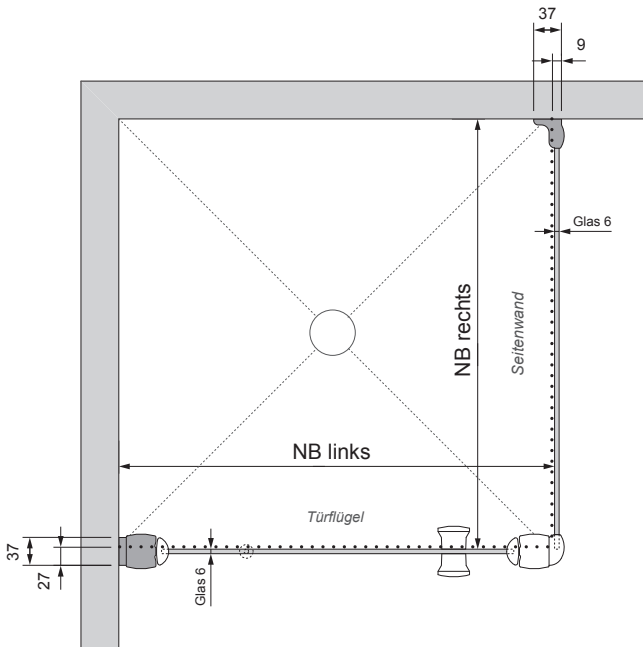

Querschnitte

Türflügel

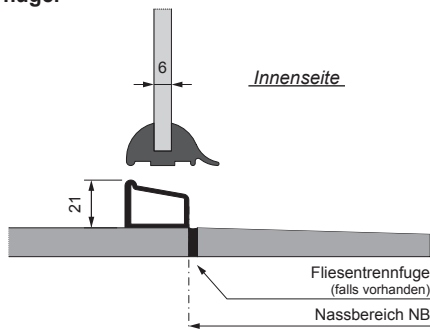

Seitenwand

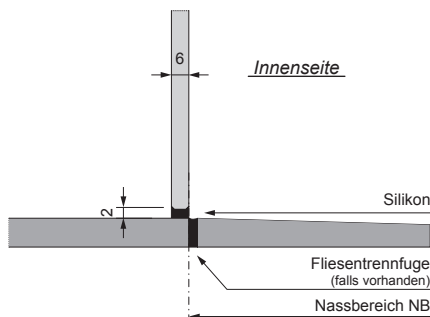


Abb SMA 12 L - B mit SM 60 R - B

Auf den Modellseiten der Preisliste gibt es separate Tabellen für **Wannenmontage** und **Bodenmontage**.

Bodenmontage

Die Abtrennung wird unmittelbar vor dem Nassbereich auf den ebenen Boden montiert. Wenn eine Fliesentrennfuge zwischen Nass- und Außenbereich existiert, werden die Innenkante des Tür-Schwallprofils und die Innenfläche der Seitenwandscheibe an der Außenkante der Fuge positioniert. Genaue Maßangaben dazu sind in der Montagezeichnung ersichtlich.

Nassbereich NB

Bei allen Ecklösungen:

NB = Maß von Wand bis Außenkante gegenüberliegende Fliesentrennfuge bzw. Innenkante Schwallprofil/Seitenwandscheibe

Bei Nischenlösungen:

NB/WE = Maß von Wand bis Wand

Norm- und Sondergrößen

Der Maßbereich für eine Abtrennung in Normbreite ist in der Preislistenspalte „Nassbereich **NB**“ fixiert. Davon abweichender NB erfordert eine Sondermaßenfertigung. Der fällige Aufpreis ist in der darunter befindlichen Sondermaßspalte ersichtlich.

Der Bestellung einer Sondermaßenfertigung ist grundsätzlich eine genaue Aufmaßskizze beizufügen.

Das Differenzmaß von NB min. zu NB max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.

Beispiel:

NB 875 - 915, Breitenverstellbereich = 40 mm