

Wannenmontage

Draufsicht

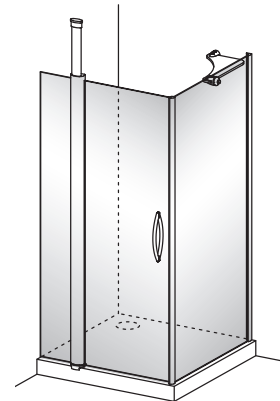
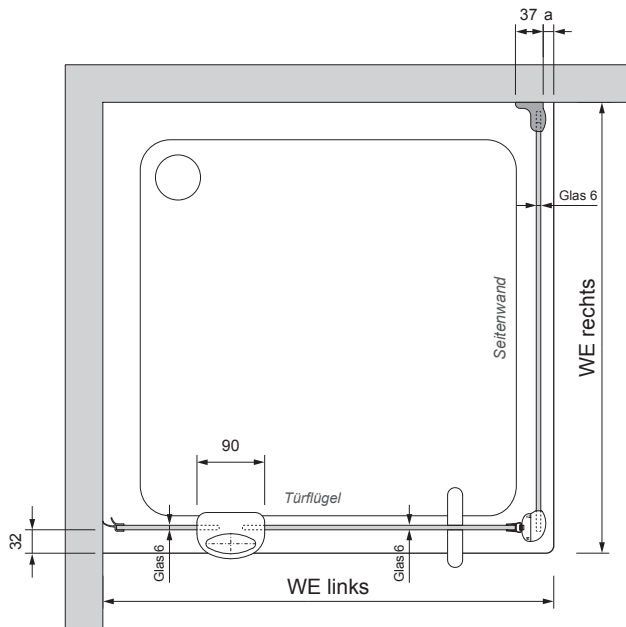


Abb. SVA 16 L/D mit SV 62 R


Auf den Modellseiten der Preisliste gibt es separate Tabellen für **Wannenmontage** und **Bodenmontage**.

Wannenmontage


Die Wannenkonsole der Pendeltür wird entsprechend dem Maß „X“ (Abstand von der Wand bis Drehachse) in der Montagezeichnung auf der Wanne fixiert. Der Drehachsenabstand von der Wannenkante ist durch die Winkelform (Anschlag) der Wannenkonsole vorgegeben. Die Seitenwand wird um das in der Montagezeichnung angegebene Maß (a) von der Wannenkante nach innen montiert.

Querschnitte

Türflügel

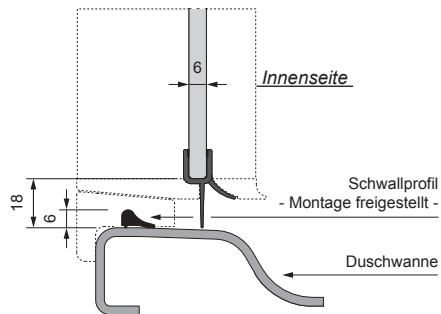

Seitenwand

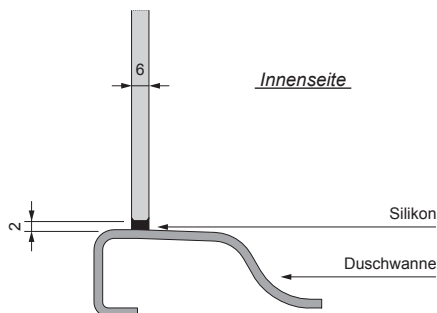

Wanneneinbaumaß WE

Bei allen Ecklösungen:

WE = Maß von Wand bis gegenüberliegende Wannenkante

Bei Nischenlösungen:

WE = Maß von Wand bis Wand

Norm- und Sondergrößen

Der Maßbereich für eine Abtrennung in Normbreite ist in der Preislistenspalte „Wanneneinbaumaß **WE**“ fixiert. Davon abweichendes WE erfordert eine Sondermaßanfertigung. Der fällige Aufpreis ist in der darunter befindlichen Sondermaßspalte ersichtlich.

Der Bestellung einer Sondermaßanfertigung ist grundsätzlich eine genaue Aufmaßskizze beizufügen.

Das Differenzmaß von WE min. zu WE max. gibt Auskunft über den Breitenverstellbereich des Produktes.

Beispiel:

WE 880 - 905, Breitenverstellbereich = 25 mm